

新ラル病

取扱説明書•純正部品表

省エネ *直噴ディーゼルエンジン*とう載 セル付

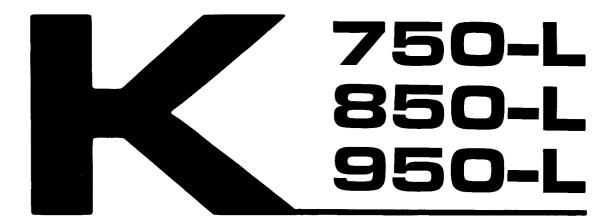

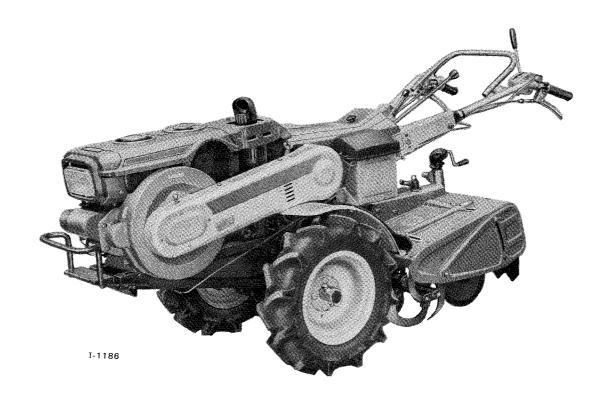

耕うん機・管理機士安全五憲章

- 1. 道路走行・ほ場の出入り・車への積降しのときは、必ずロータリの回転を止めます。
- 2. 農道を走行するときは、スピードを落とし路肩に注意します。
- 3. ほ場の出入り・車への積降しは上りは前進,下りは後進で行ないます。
- 4. バックをするときは、スピードを緩め背後の障害物に注 意します。
- 5. 機体の点検・調整・整備は必ず、エンジンを止めてから 行ないます。
- この機械をお使いになるときは復唱してください。

安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項を、これ以外にも本文の中で 安全ポイント としてその都度とり上げております。

更に、安全のポイントを抜枠した**安全注意ポスタ・納入品安全説明書**を別冊にして添付しておりますので、よくお読みいただいて必ず守ってください。

はじめに


このたびは本製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございました。 この取扱説明書・純正部品表は、セル付き耕うん機(上仕様)についての み必要な取扱い方法、簡単な点検、手入れ及び構成部品について説明し てありますので、その他の説明及び構成部品については、別冊(標準仕 様機用)の耕うん機の取扱説明書・純正部品表を御覧ください。


本機のすぐれた性能を充分に発揮して、安全に快適な運転をしていただくため、本書をよくお読みいただき、充分理解してから御使用くださるとともに、日常の保守点検・整備・給油などを充分に行なって末長く御活用ください。又、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったとき取出してお読みください。

なお、本製品についてより能率よく農作業を行なっていただくために、 不断の研究成果を新しい技術として、ただちに製品に取り入れておりま すので、お手元の耕うん機と、この説明書に多少の違いが生じる場合も ありますが、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。

A 3 6 A 3 6	\$\frac{1}{2}\$ \text{\$\frac{1}{2}\$ \$\frac
HILLY H W	<u> </u>
運転のしかた始動前の点検エンジンの始動1	エンジンの停止····································
耕うん機を安全に調子よく長持ち バッテリの点検と取扱い	。 させるには3
一	配線図 4

各部の名称

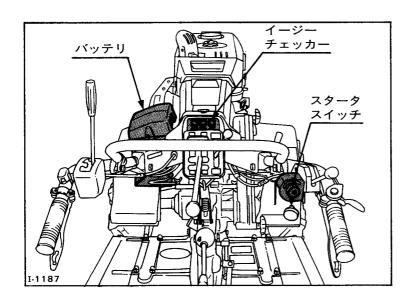

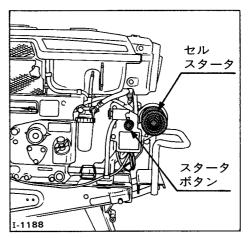


始動前の点検――――――

エンジン始動前には,必ず仕業点検(毎日始動前の点検)を行なってください。


- ●主クラッチレバー・耕うんクラッチレバーを「切」にし、主変速レバー・爪変速レバーを「中立」にしてください。
- ②アクセルレバーを「始」の位置にします。
- ③スタータスイッチにキーを差込み,「N」の位置にします。

このとき, チャージランプとエンジン油圧ランプが, 点燈していることを確認してください。

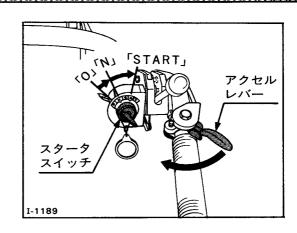

- 4キーを「N」の位置から更に「START」の位置 まで回すと、エンジンが始動します。
- ⑤エンジンが始動したところで、キーから手を離してください。キーは自動的に「N」の位置に戻ります。
- ⑥エンジンが始動すると、チャージランプとエンジン油圧ランプは消燈します。


▶エンジン側で始動したい場合は、 ●~③までの操作を行なった後、スタータボタンを押して始動してください。

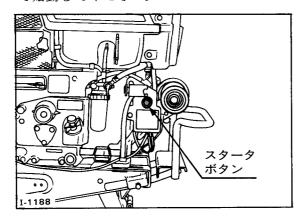

注意

- (1)10秒間セルモータを回してもエンジンが始動 しない場合は、30秒休んでから再度始動して ください。
- (2)バッテリの放電によりエンジンが始動しにくい場合は、エンジンに取付けたスタータボタンとデコンプレバーを用いて、始動してください。ただし、この場合もスタータスイッチは「N」の状態にしておいてください。
- (3)エンジン始動後、キーは必ず $\lceil N \rfloor$ の位置にしておいてください。
- (4)バッテリが完全に放電し、セルスタータで始動不能になった場合は、スタートハンドルで始動してください。

- ●アクセルレバーを「停」の位置にしてください。
- **②**キーを「O」の位置に戻し、スタータスイッチ からキーを抜取ってください。

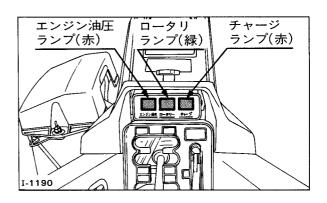

■チャージランプ(赤)

スタータスイッチを「N」にすると点燈し,エンジンを始動すると消燈します。

これはダイナモ(発電機)からバッテリへの充電が、正常に行なわれていることを示しています。

■エンジン油圧ランプ(赤)

スタータスイッチを「N」にすると点燈し、エンジンを始動すると消燈します。

エンジンが始動してもランプが消えない場合は、「エンジンオイルの量」及び「オイルフィルタの目詰まり」を調べてください。

■ロータリランプ(緑)

耕うんクラッチレバー「入」・「切」の位置により、 爪軸の回転状態が判かるよう表示します。

レバーを「入」にすると、点燈します。

「切」に戻し、作業中の場合はハンドルを持ち上げると、消燈します。

注意

- (1)エンジンが始動してもチャージランプが消燈しない場合は、御購入先に連絡してください。
- (2)スタータスイッチを「N」にしても、ランプが 点燈しない場合は、「ヒューズ切れ」など断線に よる故障と考えられますので、直ちに不調箇 所を調べてください。

耕る人機を安全に調力に関与した。長持ちされるにはは


■バッテリの点検

セル始動においてはバッテリが生命です。必ず バッテリの日常点検をしてください。

■バッテリ液の補給

バッテリの中の電解液は使っているうちに蒸発 して減ります。


(1)液面が「UPPER LEVELとLOWER LEVEL の間」にあればよく、少ないときはUPPER LEVELまで蒸留水の補給が必要です。

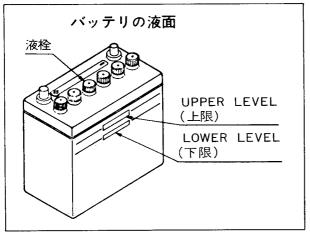

注意

- (1)補給するときは、希硫酸・井戸水・泥水などは、絶対に入れないでください。
- (2)バッテリに液が不足するとバッテリをいため、 多いと液がこぼれて車体の金属部を腐蝕させ ます。
- (3)急速充電は、できるだけ避けてください。バッテリ寿命を短くします。
- (4)バッテリにコードを接続するときは、⊕と⊖をまちがわないようにしてください。まちがうとバッテリと電気系統が故障します。 バッテリコードの⊕側は赤色コードが付いており、バッテリの⊕端子は赤色で表示されています。
- (5)バッテリからコードを外すときは⊖側,取付けるときは⊕側から行なってください。逆にすると,工具が当った場合にショートします。

- (6)端子の締付けは確実にしてください。又、端子がさびないよう、端子にはグリースを塗布しておいてください。
- (7)バッテリ固定ロッドの締付けは確実にしてください。

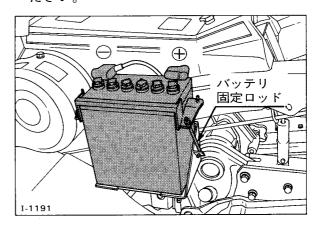

があるなる。 安全ポイント きゅうゅうゅうゅうゅうゅうゅうゅうゅうゅう

- ●バッテリ液を身体や服に付けないように してください。
 - 付着したときは、すぐに水で洗い流して ください。
 - ▶もし怠ると……

希硫酸によって, ヤケドすることがあり ます。

■保存中の注意


- (1)耕うん機を長期間使用しない場合は、バッテリを耕うん機から外して充電し、液面を正しく調整してから、日光の当らない乾燥したところに保存してください。
- (2)バッテリは、保存中でも自己放電しますから、 夏は1カ月に1度、冬は2カ月に1度補充電 をしてください。

なお, バッテリの充電には, 充電器を販売しておりますので御利用ください。

主要諸元

	商	品	名	K750-L	K850-L	K850-LS	K950-L	K950-LS
	名		称	クボタE750(-KB)	(B) クボタE850(-KB)		クボタE950(-KB)	
とう	出	出 力/回転速度 7.5馬力/240回転毎分 8.5馬力/2400回転毎分		400回転毎分	9.5馬力/2400回転毎分			
載	重		量	量 98kg 98kg		115kg		
ェ	始	動	方 式	セル始動(手元・エンジン2系統始動)				
ン	セ	ルス	9 - 9	12V 1.4 kW				
ジ	ダ	イ	ナモ	12V 40W				
ン バッテリ容量			N	NS60(12V45AH)				
1616 7	機体の		長	2180mm		2230mm		
		全	高	1270mm	126	5mm	1260mm	
大き 	z 5	全	幅			710mm		
重		量(エ	ンジン共)	325kg	335kg	355kg	365kg	370kg

配線図

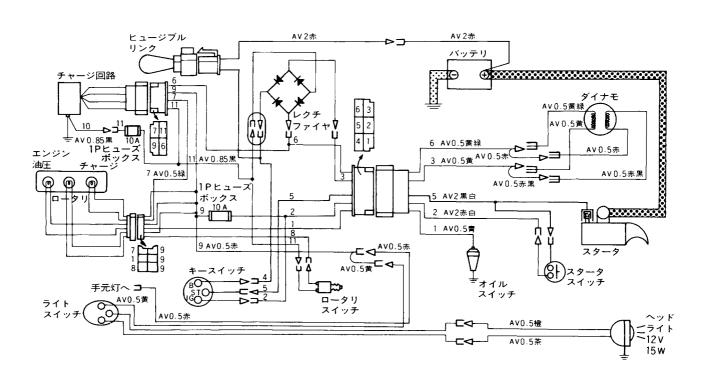

純下部品表

この部品表は大切に保存し、次のような場合にお役立てください。

1. 部品取換えの必要のある場合

コードNo. 品名をお買上げ店に連絡してくだされば迅速におとどけいたします。

2. 故障した場合

組立て順に図解していますので、分解組立ての参考にしてください。

3. 故障診断の場合


サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

E750-KB 4	図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
E850-KB	1	01153-50865
<u>E850-KB</u> ・ エンジン専用部品	2	14938 - 0471 - 0
	3	14938-0472-0
	4	01050-50612
	5	04512-50060
	6	14328-0480-2
		%E750-KB
20 21 42	6	14338-0480-2
/ / 23		% E850-KB
18	7	14328-8711-0
		% E750-KB
22 21 2 36 3435	7	14338-8711-0
24 25 31 19 19 77 33 33		 € E850−KB
29	8	14323-2501-0
12,13	9	14323-2511-0
	10	19152 - 6382 - 0
45	11	14323 - 2533 - 0
	12	01150-50816
	13	04512-50080
	14	14323-2531-0
26 43	15	01050-50612
19 January 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	16	04512-50060
	17	15231 - 3901 - 3
17	18	14281 - 6301 - 0
	19	01173-51000
	20	01173-51045
	21	04512 - 50100
	22	14323-6354-0
	23	19152-6389-0
E750-KB	図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
E850-KB ■ エンジン専用部品		01123-50840
——————————————————————————————————————	25	05012-00614
	26	14323-6364-0
	27	66591 - 5522 - 0
	28	14281 - 6579 - 0
	29	14281 - 6581 - 0
20	30	13824-6757-2
²⁰ ²¹ 22 ²²	31	02114 50080
	32	04512 50080
18	33 34	14281 6902 0 14301 6942 2
22	35	14911 - 6941 - 0
21 10 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	36	14301-6943-0
25 31 32 6	37	14281 6944 0
4	38	14301 6945 0
12 13	39	14281 -6952 -0
	40	14911-6953-0
	41	14911-6946-2
	42	14323-7401-0
	l i	
		※ E750−KB
11 \(\lambda \) \(\	42	14333—7401—0

€ 850-KB

43 14281 - 8752 - 0 44 14281 - 6357 - 0 45 32240 - 3449 - 2 E950-KB


2. エンジン専用部品

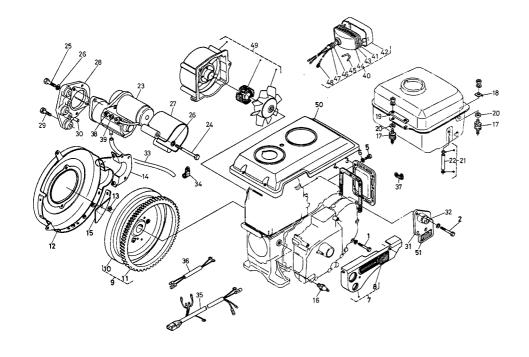

図番	コードNo.
Ref. No.	
1	01123-50855
2	01153-50865
3	14938 - 0471 - 0
4	14938 - 0472 - 0
5	01050 - 50612
6	04512 - 50060
7	14378-0480-0
8	14378-8711-0
9	14938-2501-0
10	14938-2511-3
11	14938-6382-0
12	14378-2533-0
13	04013 - 50080
14	14378-2536-0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	14378-2531-0
16	15231 - 3901 - 3
17	14938-4141-0
17 18 19 20 21 22	14938-4143-0
19	14938-4118-0
20	14938-4117-0
21	14938-4205-2
22	14938-4225-2
23	14281 - 6301 - 0
24	01173-51000
25	01173-51045
26	04512-50100
27	14378-6354-0
28	14938-6389-0
29	01123-50835
図 番	7 — K No

E950-KB


2. エンジン専用部品

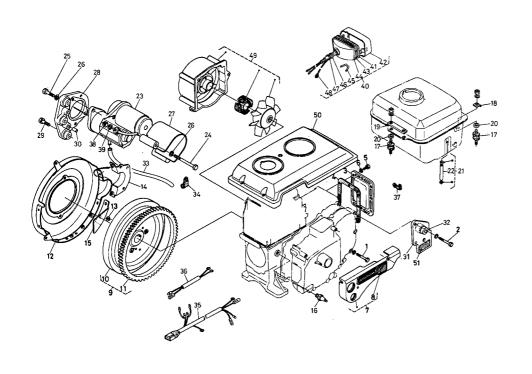

	01120 00000
図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
30	05012-00614
31	14378-6364-0
32	66591 - 5522 - 0
33	14281 - 6357 - 0
34	32240-3449-2
35	14281 - 6579 - 0
36	14281 - 6581 - 0
37	13824-6757-2
38	02114-50080
39	04512-50080
40	14281 - 6902 - 0
41	14301 - 6942 - 2
42	14911 - 6941 - 0
43	14301 6943 0
44	14281 - 6944 - 0
45	14301 - 6945 - 0
46	14281 - 6952 - 0
47	14911-6953-0
48	14911-6946-2
49	14928 - 7401 - 3
50	14378 - 7711 - 0
51	14281 - 8752 - 0

E750-K	B
E850-K	B
E950-k	B


3 . スタータ分解関係

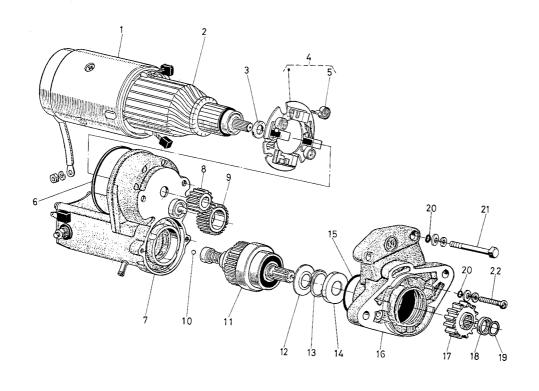

図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
•	14281 - 6301 - 0
1	14784 6308 0
2	15401 - 6307 - 0
3	15401 - 9667 - 0
4	15401 -6338 -0
5	15401 - 6339 - 0
6	15401 - 9666 - 0
7	14784 - 6302 - 0
8	15401 - 6326 - 0
9	15401 -6327 -0
10	15401 - 9713 - 0
11	14784 - 6304 - 0
12	14784 - 6344 - 0
13	14784 - 6349 - 0
14	14784 6348 0
15	14784 - 9675 - 0
16	14784 - 6303 - 0
17	14938 - 6328 - 0
18	14784 - 6343 - 0
19	14784 - 6337 - 0
20	14786 - 9676 - 0
21	15401 - 6332 - 0
22	15401 - 6332 - 0 $14784 - 9331 - 0$
22	14/04-9331-0

K750-L K850-L K950-L

4. カバー関係

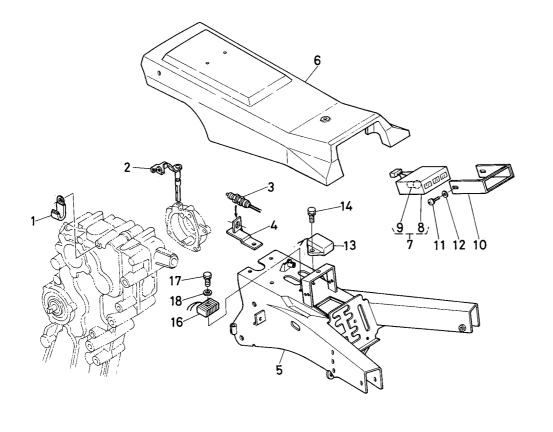

図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
1	13824-6757-2
2	63413 - 1871 - 0
3	67111 - 5581 - 0
4	64312-1872-0
5	64312-4111-0
6	64312-5311-0
7	63413-5314-2
8	63413 - 5316 - 0
9	67111-5546-0
10	64312-5315-0
11	03024-50510
12	04012 50050
13	67211-5524-0
14	01202 - 50616
15	
16	67211-5523-0
17	01202-50625
18	04013-50060
1	

K750-L _	図番 Ref.No.	コードNo. Code No.
K850-L K950-L K950-L	1	64312-4515-0
□ K950-L □ ●・ハッテリ関係	2	63413-4516-0
	3	64312-4517-3
	4	64312-4519-3
	5	67111-5519-2
	6	63413-4521-0
23	7	63413-4518-0
25	8	64312-4724-0
26		፠ K750−L
16	8	64342-4724-0
19		※ K850-L,LS
21—————————————————————————————————————	8	64372 — 4724 — 0
	۱ ,	%K950-L,LS
å å	9 10	63413-4741-0 67111-4751-0
20 17 17 4	11	64312-4753-3
3-17	'	%K750-L
13	11	64324—4753—2
15	**	%K750-LF
10	11	64342-4753-3
27		% K850−L
9 7 2	11	64354-4753-2
		% K850-LF
28	11	64355-4753-3
22		 ₩K850-LS
	11	64372-4753-3
		%K950-L
	11	64384-4753-3
		※ K950−LS
K750-L K850-L	図番 Ref.No.	
K950-L ┛ • バッテリ関係	12	64312-5412-2
	13	66591 - 5511 - 0
	14	66641-5543-0
	15	63413-5451-0
	16	63413-5415-2
23	17	63413 - 5416 - 0
24	18 19	04512 — 50060 02014 — 50060
25 26	20	63413-5511-0
	21	63413 -5512 -2
16	22	01120-50820
21	23	63413-5413-0
5	24	02810-50060
6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25	04512-50060
11 4	26	04013-50060
20	27	63763-4137-3
13	28	63413-5575-0
	29	63413-5576-0
15		
27		
9 7 2		i i i
12		
28		

純正部品を使いましょう

農業機械の補修には,

安心して御使用いただける純正部品を、お買い求めください。

市販類似品を御使いになりますと,

市販類似品を御使いになりますと,

機械の不調や,あなたの大切な機械の寿命を短かくする原因になります。

純正部品は、純正部品表によって購入し、

説明マークの付いている部品は、マークも購入して貼ってください。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは,

あなたの機械に一番よくマッチするように研究され、

厳重な検査を受けてから出荷されますので、安心して使っていただけます。

作業能率の低下やあなたの機械の寿命を短かくする原因になります。

K750-L . 850-L . 950-LO . \triangle . 5 - 6 . 10 . A K

② 久保田鉄工株式会社

本 社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒 556−91	電 (06) 648-2111
東京本社:東京都中央区日本橋室町3丁目3番2号	= 103	電 (03) 279-2111
北 海 道 支 店:札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	∓ 060	電 (011) 214-3031
東北支店:仙台市本町2丁目15番11号	= 980	電 (0222) 25-8151
名 古 屋 支 店:名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ビル)	- 450	電 (052) 563-1511
九 州 支 店:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	〒 812	電 (092) 451-1121
(名 取・名取市田高字原182番地の1	7 981 – 12	電 (02238) 4-5151
→ 秋 田・秋田市寺内字大小路207番54	〒 011	電 (0188) 45-1601
東 京・浦和市西堀1228番地	〒338	電 (0488) 62-1121
新 潟・新潟市上所島字上所上1番	〒 950	電 (0252) 85-1261
名古屋・愛知県一宮市観音町1番地の1	T 491	電 (0586) 24-5111
サービスステーション 🛭 金 沢・松任市下柏野町956- 1	〒 924	電 (0762) 75-1121
岡 山・岡山市宍甘275番地	〒 703	電 (0862) 79-4511
米 子・米子市米原569番地	〒683	電 (0859) 33-5011
福 岡・福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒 811 − 02	電 (092) 606-3161
熊 本・熊本県下益城郡富合町大字廻江846番地の1	〒 861 − 41	電 (096) 357-6181
【高 松・香川県綾歌郡国分寺町国分字向647の3	〒 769 − 01	電(08787)4-5091
堺 製 造 所:堺市石津北町64番地	〒 590	電(0722)41-1121
宇 都 宮 工 場:宇都宮市平出工業団地22の 2	〒 321	電(0286)61-1111
筑 波 工 場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒 300 − 22	電(029752) 5111
枚 方 機 械 製 造 所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒 573	電(0720)40-1121
堺 部 品 セ ン タ -:堺市神南辺町2丁76-2	〒 590	電 (0722) 29-5501
宇都宮部品センター:栃木県河内郡河内町白沢1819- 1	〒 329 − 11	電 (02867) 3-1521
北海道部品センター:北海道札幌郡広島町字大曲186-37	〒 061 − 12	電 (01137) 6-2335
筑波部品センター:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒 300−22	電 (029752) 5111
枚方部品センター:枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒 573	電 (0720) 40-1121
クボタトラクターコーポレーション(アメリカ・カリフォルニア州)・カナダクボジ	マトフクター販売(株) (オンダリオ州)・
ブラジル久保田鉄工(有)(サンパウロ市)・ヨーロッパクボタトラクター販売(木	末)(ノフンス・ア	ルンヤントウイュ市パー
イランクボタ (株)(ガズビン市)・インドネシアクボタ (株)(スマラン市)・マレーシュ	アクホタ長美機械((休八セフンコール/川)・ * 典 **********************************
タイクボタトラクター販売(株)(バンコック市)・クボタマルスチール農業機械(株)(フィリピ	ン・マニフ市)・新台湾	医条贼帆(体八局雄巾)

